3gr33015.fm5 Page 181 Tuesday, March 19, 2002 9:51 AM

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ/ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

ΚΑΤΑΨΥΞΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ / ΣΕΡΒΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΣΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Καταψύκτης

S. Αυτόματος παγοποιητής
T. Ράφια
U. Κάτω καλάθι
V. Πάνω καλάθι
W. Παγοθήκη
X. Στοιχείο εσωτερικής πλευράς πόρτας καταψύκτη
Y. Σταθερές θήκες πόρτας καταψύκτη
Z. Πάνω και κάτω εσωτερικός φωτισμός

Ψυγείο

A. Εσωτερικό φως
B. Ενδιάμεσος φωτισμός
C. Ρυθμιζόμενο ράφι
D. Καπάκι συρταριού
E. Συρτάρι
F. Συρτάρι λαχανικών
G. Ρύθμιση συρταριού λαχανικών
H. Συρτάρι κρέατος
I. Ρύθμιση συρταριού κρέατος
L. Θήκη για βούτυρο
M. Θήκη για μπουκάλια
N. Θήκη 2 λίτρων. με στήριγμα για μπουκάλια
O. Θήκη 0,75 lt.
P. Διαχωριστής ραφιού
Q. Αυγοθήκη
R. Φίλτρο νερού (σε μερικά μοντέλα)

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

- Αφού αποσυσκευάσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει βλάβες και ότι η πόρτα κλείνει τέλεια. Τυχόν ζημιές πρέπει να αναφέρονται στο κατάστημα πώλησης εντός 24 ωρών από την παράδοση του προϊόντος.
- Το υλικό συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμο και είναι μαρκαρισμένο με το σήμα της ανακύκλωσης .
- Το ψυγείο κατασκευάστηκε με ανακυκλώσιμα υλικά. Διαλύστε το τηρώντας την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκλωβισμού και ασφυξίας των παιδιών στο εσωτερικό της συσκευής, μην τους επιτρέπετε να παίζουν ή να κρύβονται μέσα στο ψυγείο. Πριν τη διάλυση, αχρηστέψτε τη συσκευή αφαιρώντας τις πόρτες και κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο. Μην τον πετάτε στο περιβάλλον, αλλά παραδώστε το στα ειδικά κέντρα για την περισυλλογή των ψυκτικών αερίων.
- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση έχουν γίνει από έναν έμπειρο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

Δήλωση συμμόρφωσης

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τη διατήρηση τροφίμων και είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την οδηγία 89/109/ΕΟΚ.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με:
  - τους κανόνες ασφαλείας της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ;
  - τις προδιαγραφές ασφαλείας της Οδηγίας "EMC" 89/336/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ.
- Η συσκευή αυτή δεν περιέχει CFC (το κύκλωμα ψύξης περιέχει R134a). Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε την πινακίδα με τα τεχνικά στοιχεία της συσκευής.

Μέτρα προφύλαξης και γενικές οδηγίες

- Χρησιμοποιείτε το ψυγείο μόνο για τη διατήρηση των φρέσκων τροφών και τον καταψύκτη μόνο για τη διατήρηση των κατεψυγμένων τροφίμων, την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και την παραγωγή παγοκύβων.
- Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν πατά πάνω στο ηλεκτρικό καλώδιο.
- Μη διατηρείτε στον καταψύκτη γυάλινα δοχεία με υγρά γιατί μπορεί να σκάσουν.
- Μην τρώτε παγάκια ή γρανίτες αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον καταψύκτη γιατί υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων από το κρύο.
- Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης ή καθαρισμού, αφαιρέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος ή αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Μη διατηρείτε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια και υγρά κοντά στο ψυγείο ή σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι αναθυμιάσεις μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Τοποθετήστε το σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- Για να εξασφαλίσετε τον κατάλληλο εξαερισμό, αφήστε χώρο 1 cm από τις δύο πλευρές και πάνω από τη συσκευή.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Αφήστε το ψυγείο ακίνητο (χωρίς να το μετακινήσετε) τουλάχιστον επί μία ώρα πριν το συνδέσετε στην πρίζα του ρεύματος.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε δίκτυο ύδρευσης που να παρέχει πόσιμο ή χημικά καθαρισμένο νερό.
- Εγκαταστήστε και ευθυγραμμίστε το ψυγείο σε δάπεδο που μπορεί να αντέξει το βάρος και σε χώρο κατάλληλο για το μέγεθος και τη χρήση του.
- Μη χρησιμοποιείτε το ψυγείο σε χώρο όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 13°C.
- Προσοχή στις μετακινήσεις για να μην προξενήσετε ζημιές στα πατώματα (π.χ. παρκέ).

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ/ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

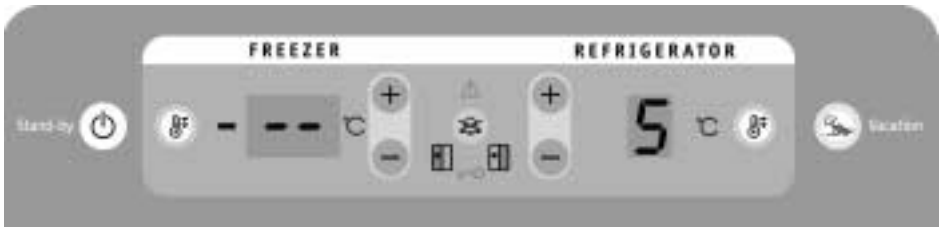

- Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο ύδρευσης και στο ηλεκτρικό δίκτυο
  (βλέπε εγχειρίδιο εγκατάστασης).
- Αμέσως μετά την ηλεκτρική σύνδεση, στην οθόνη του καταψύκτη εμφανίζονται δύο παύλες έως ότου επιτευχθεί η ιδανική θερμοκρασία, ενώ στην οθόνη του ψυγείου εμφανίζεται η θερμοκρασία +5 °C που έχει επιλεχθεί από το εργοστάσιο.
- Με τη συσκευή ζεστή, η κόκκινη ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνει και ενεργοποιείται το ηχητικό σήμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή δεν έχει φτάσει ακόμα στις ιδανικές θερμοκρασίες για τη διατήρηση των τροφίμων.
- Πιέστε το κουμπί Reset για να διακόψετε το ηχητικό σήμα.
- Η κόκκινη ένδειξη ⚠ σταματάει να αναβοσβήνει όταν η θερμοκρασία στον καταψύκτη πέσει κάτω από τους -12°C. Στο σημείο αυτό μπορείτε να βάλετε τα τρόφιμα στον καταψύκτη.
- Μετά το άναμμα πρέπει να περιμένετε 2/3 ώρες πριν επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία διατήρησης για κανονικό φορτίο του ψυγείου.
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν βάλετε τρόφιμα πριν το ψυγείο κρυώσει εντελώς, αυτά μπορεί να αλλοιωθούν. Η ρύθμιση των χειριστηρίων του ψυγείου και του καταψύκτη σε θερμοκρασία μικρότερη από την ενδεδειγμένη, δεν χρησιμεύει για την ταχύτερη ψύξη των θαλάμων.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση των τροφίμων κοντά στα στόμια εξόδου αέρα του ψυγείου.
- Ένα ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου της εξωτερικής υγρασίας προστατεύει από τη συγκέντρωση υγρασίας στα άκρα της πρόσοψης. Μην ανησυχείτε αν τα άκρα αυτά είναι ορισμένες φορές ζεστά στην αφή.
- Το εσωτερικό φως ανάβει με το άνοιγμα και των δύο θυρών.

Οδηγός επιλογής λειτουργιών στον πίνακα χειριστηρίων του ψυγείου/καταψύκτη και της παροχής πάγου και νερού

Stand-By
Πιέζοντας το κουμπί ⏻ η συσκευή τίθεται σε κατάσταση stand-by. Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει για την ταυτόχρονη απενεργοποίηση ψυγείου και καταψύκτη.
Στις δύο οθόνες εμφανίζονται δύο πράσινες τελείες που υποδηλώνουν την ενεργοποίηση της λειτουργίας stand-by.
Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία, εκτελέστε την ίδια διαδικασία έως ότου εμφανιστούν και στις δύο οθόνες οι προγραμματισμένες θερμοκρασίες.
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση stand-by το φως στο εσωτερικό του ψυγείου και του καταψύκτη παραμένει σβηστό.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι αυτή η λειτουργία δεν αποσυνδέει τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία.

Ταχεία κατάψυξη
Η λειτουργία αυτή πρέπει να ενεργοποιείται πριν την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Η λειτουργία ενεργοποιείται πιέζοντας το κουμπί που φωτίζεται με κίτρινο χρώμα και απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 24 ώρες ή χειροκίνητα πιέζοντας πάλι το κουμπί.

Οθόνηκαταψύκτη
Εμφανίζει την προγραμματισμένη εσωτερική θερμοκρασία του καταψύκτη. Όριο προγραμματιζόμενης θερμοκρασίας: από - 18°C χαμηλότερη ψύξη, έως - 24°C μέγιστη ψύξη.
Η προγραμματισμένη θερμοκρασία αποθηκεύεται και αποκαθίσταται αυτόματαμετά και από ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος ή σβήσιμο της συσκευής με το κουμπί stand-by.

Επιλογή και ρύθμιση θερμοκρασίας του καταψύκτη
Για να αλλάξετε την εσωτερική θερμοκρασία πιέστε τα κουμπιά ⊕⊖ έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή στην οθόνη.

Οθόνη ψυγείου
Εμφανίζει την προγραμματισμένη θερμοκρασία του ψυγείου. Όριο προγραμματιζόμενης θερμοκρασίας: από + 2°C μέγιστη ψύξη έως + 6°C, χαμηλότερη ψύξη.
Η προγραμματισμένη θερμοκρασία αποθηκεύεται και αποκαθίσταται αυτόματαμετά και από ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος ή σβήσιμο της συσκευής με το κουμπί stand-by.

Επιλογή και ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου
Για να αλλάξετε την εσωτερική θερμοκρασία πιέστε τα κουμπιά ⊕⊖ έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή στην οθόνη.

Ταχεία ψύξη
Ενεργοποιεί και εμφανίζει την κατάσταση της λειτουργίας Fast Cooling η οποία χρησιμεύει για την επιτάχυνση της ψύξης φρέσκων τροφίμων που τοποθετούνται στο ψυγείο.
Η λειτουργία ενεργοποιείται όταν το κουμπί φωτίζεται με κίτρινο χρώμα και απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 6 ώρες περίπου ή χειροκίνητα πιέζοντας πάλι το κουμπί.

Οδηγός επιλογής λειτουργιών στον πίνακα χειριστηρίων του ψυγείου/καταψύκτη και της παροχής πάγου και νερού

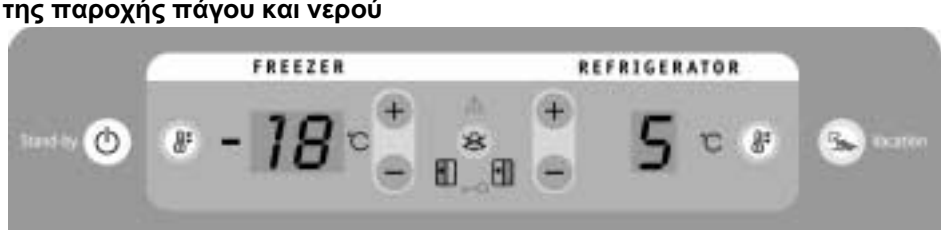

Vacation
Η λειτουργία αυτή απενεργοποιεί την ψύξη του ψυγείου σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας του χρήστη.
Ενεργοποιείται πιέζοντας το κουμπί που φωτίζεται με κίτρινο χρώμα.
Η θερμοκρασία σβήνει από την οθόνη και εμφανίζεται μια πράσινη τελεία. Για να ενεργοποιήσετε πάλι τη λειτουργία ψύξης στο ψυγείο, πιέστε πάλι το κουμπί .
Σημαντικό:
Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πρέπει να βγάλετε από το ψυγείο τα τρόφιμα που χαλάνε και να αφήσετε την πόρτα κλειστή.

Σήμανση ανοιχτής πόρτας Καταψύκτη/Ψυγείου
Το σύμβολο της πόρτας του ψυγείου ή του καταψύκτη ανάβει με πράσινο χρώμα όταν μία ή και οι δύο πόρτες είναι ανοιχτές.

Συναγερμοί
Οι συναγερμοί αυτοί ενεργοποιούν ένα ηχητικό σήμα και φωτεινές ενδείξεις.
Το ηχητικό σήμα διακόπτεται πιέζοντας το κουμπί .
Συναγερμός θερμοκρασίας καταψύκτη
Ένα ηχητικό σήμα ενεργοποιείται και η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει, ενώ οι τιμές θερμοκρασίας στην οθόνη αντικαθίστανται από δύο παύλες.
Ενεργοποιείται όταν:
- Η συσκευή συνδεθεί για πρώτη φορά στο ηλεκτρικό δίκτυο ή μετά από περίοδο εκτός λειτουργίας.
- Η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι ανεπαρκής.
- Εχετε βάλει στην κατάψυξη ποσότητα τροφίμων μεγαλύτερη από εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα.
- Η πόρτα του καταψύκτη παραμείνει για πολλή ώρα ανοιχτή.

Συναγερμός Black Out
Στην οθόνη του καταψύκτη εμφανίζεται και αναβοσβήνει η μέγιστη θερμοκρασία που σημειώθηκε κατά τη διακοπή ρεύματος.
Ταυτόχρονα, ανάβει η κόκκινη λυχνία συναγερμού και ενεργοποιείται το ηχητικό σήμα.
Ενεργοποιείται όταν:
- Παρουσιάζεται διακοπή ρεύματος μεγάλης διάρκειας και η εσωτερική θερμοκρασία του καταψύκτη ανέλθει σε επικίνδυνες τιμές για τη σωστή διατήρηση των τροφίμων.

Για να διακόψετε τη λειτουργία συναγερμού:
- Πιέστε το κουμπί reset .
- Στην οθόνη εμφανίζεται η προγραμματισμένη θερμοκρασία.

Σημείωση
Συνιστάται να ελέγχετε την κατάσταση διατήρησης των τροφίμων στο ψυγείο και στον καταψύκτη πριν τα καταψύξετε ή τα καταναλώσετε!
Συναγερμοί λειτουργίας
Σε περίπτωση που το ηχητικό σήμα ενεργοποιηθεί και στην οθόνη εμφανίζονται ενδείξεις όπως π.χ. “CF", καλέστε το Σέρβις της Whirlpool.

Οδηγός επιλογής λειτουργιών στον πίνακα χειριστηρίων του ψυγείου/καταψύκτη και της παροχής πάγου και νερού

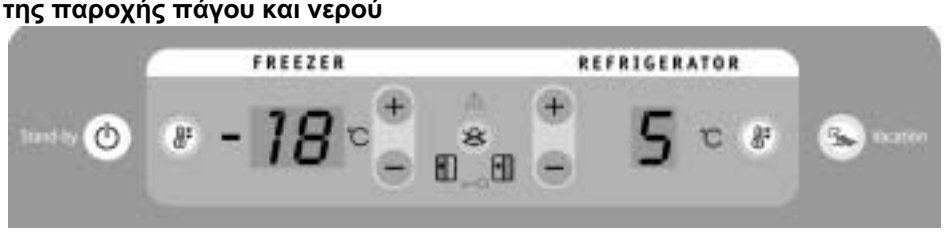

Συναγερμός ανοιχτής πόρτας Καταψύκτη/Ψυγείου
Το σύμβολο της πόρτας ψυγείου / καταψύκτη (ή και τα δύο) αναβοσβήνει (πράσινη λυχνία) ταυτόχρονα με το ηχητικό σήμα και την κόκκινη λυχνία.
Ενεργοποιείται όταν:
- Μία ή και οι δύο πόρτες μείνουν ανοιχτές περισσότερο από 2 λεπτά. Αν η πόρτα εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή μετά από άλλα 2 λεπτά, ο ηχητικός συναγερμός ενεργοποιείται πάλι.

Για να διακόψετε το συναγερμό:
Κλείστε την/τις πόρτες ή πιέστε το κουμπί reset .

Μπλοκάρισμα των πλήκτρων
Η λειτουργία σας επιτρέπει να αποφύγετε ακούσιες αλλαγές ρύθμισης ή σβήσιμο της συσκευής.
- Για να ενεργοποιήσετε το Μπλοκάρισμα κουμπιών πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά ταχείας κατάψυξης στα αριστερά του πίνακα και ταχείας ψύξης στα δεξιά του πίνακα επί 3" έως ότου ανάψει η κίτρινη ένδειξη και ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, εκτελέστε την ίδια διαδικασία έως ότου σβήσει η κίτρινη ένδειξη.

Οδηγός επιλογής λειτουργιών στον πίνακα χειριστηρίων του ψυγείου/καταψύκτη και της παροχής πάγου και νερού

On/off παγοποιητή
Η λειτουργία ενεργοποιεί και/ή απενεργοποιεί την παραγωγή πάγου.

Επιλογή πάγου
Η λειτουργία είναι ενεργή όταν το σύμβολο ανάβει.
Η πίεση στο κουμπί επιτρέπει την επιλογή του συμβόλου που αντιστοιχεί στον επιθυμητό τύπο πάγου (παγοκύβοι ή θρυμματισμένος) που με τη σειρά του φωτίζεται με κίτρινο χρώμα.

Φωτισμός
Η λειτουργία ενεργοποιείται / απενεργοποιείται πιέζοντας το ειδικό κουμπί ή ταυτόχρονα με την πίεση ενός από τους δύο μοχλούς παροχής (νερού, πάγου) και επιτρέπει τη χρήση της παροχής στο σκοτάδι.

Μπλοκάρισμα κουμπιών παγοποιητή
Η λειτουργία επιτρέπει την απενεργοποίηση της παροχής πάγου και νερού για ευκολότερο καθαρισμό ή για να αποφευχθεί η ακούσια χρήση από παιδιά και οικιακά ζώα.
Προγραμματίζεται πιέζοντας ταυτόχρονα το κουμπί “Icemode” και “επί 3” έως ότου ανάψει το σύμβολο και ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα.
Αν με το Μπλοκάρισμα κουμπιών ενεργοποιημένο πατήσετε κάποιο κουμπί, ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει η κίτρινη λυχνία .
Επαναλάβετε την ενέργεια για απενεργοποίηση της λειτουργίας.
Σημείωση: Η λειτουργία απενεργοποίησης της παροχής πάγου και νερού δεν αποσυνδέει την ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής, του παγοποιητή ή του φωτισμού, αλλά απενεργοποιεί απλώς του μοχλούς της παροχής.

Οδηγός επιλογής λειτουργιών στον πίνακα χειριστηρίων του ψυγείου/καταψύκτη και της παροχής πάγου και νερού

Φωτεινή ένδειξη φίλτρου νερού (εάν υπάρχει)
Η φωτεινή ένδειξη του φίλτρου νερού δείχνει πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το στοιχείο φίλτρου νερού. Όταν το πράσινο φως γίνει κίτρινο, σημαίνει ότι σύντομα θα είναι αναγκαία η αντικατάσταση του στοιχείου (η διάρκεια ζωής του φίλτρου έχει εξαντληθεί κατά 90%).
Συνιστάται η αντικατάσταση όταν η φωτεινή ένδειξη του φίλτρου νερού γίνει κόκκινη.
Αφού αντικαταστήσετε το στοιχείο, αποκαταστήστε τη φωτεινή ένδειξη του φίλτρου νερού πιέζοντας το σχετικό διακόπτη reset επί 3 δευτερόλεπτα.
Όταν το σύστημα αποκατασταθεί, η κόκκινη φωτεινή ένδειξη γίνεται πράσινη.

Παροχή νερού
Η παροχή νερού επιτυγχάνεται πιέζοντας ένα ποτήρι στο μοχλό παροχής νερού και διακόπτεται με την απομάκρυνση από το μοχλό; Ταυτόχρονα ανάβει το φως στο εσωτερικό της παροχής και σβήνει όταν ελευθερωθεί ο μοχλός.
Συνιστάται να κρατάτε το χείλος του ποτηριού κοντά στο στόμιο παροχής νερού ώστε να μην τρέξει έξω. Το δοχείο νερού βρίσκεται πίσω από τα δύο κάτω συρτάρια του ψυγείου.

Σημείωση:
Η μεγάλη πίεση δεν έχει ως αποτέλεσμα ταχύτερη και/ή πιο άφθονη παροχή.

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση των ραφιών του ψυγείου και του καταψύκτη

Τα ράφια μπορούν να τοποθετηθούν ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Τα γυάλινα ράφια είναι αρκετά ανθεκτικά για να στηρίξουν μπουκάλια, χάρτινα κουτιά με γάλα και βαριά τρόφιμα; Πρέπει ωστόσο να μην τα χτυπάτε στα ράφια.

Για να αφαιρέσετε τα ράφια:

Τραβήξτε το ράφι έως ότου σταματήσει, ανασηκώστε το και βγάλτε το.

Αφαίρεση του συρταριού φρούτων και λαχανικών ή αφαίρεση του συρταριού κρέατος:

- Τραβήξτε έξω το συρτάρι έως ότου σταματήσει;
- Με ένα χέρι στο κάτω μέρος, ανασηκώστε το συρτάρι και βγάλτε το;
- Τ συρτάρι θα βγει από τις ράγες και μπορείτε να το τραβήξετε περισσότερο προς τα έξω;
- Για να το αφαιρέσετε εντελώς, το συρτάρι πρέπει να περιστραφεί: το εμπρός μέρος προς τα πάνω και το πίσω προς τα κάτω.

Αφαίρεση του γυάλινου καπακιού του συρταριού

- Ανασηκώστε κατά 10 cm το εμπρός μέρος του πλαισίου και στη συνέχεια, με το άλλο χέρι, ανασηκώστε το πίσω μέρος του πλαισίου και βγάλτε το.

Τοποθέτηση γυάλινου καπακιού του συρταριού

- Τοποθετήστε το πίσω μέρος του πλαισίου στα υποστηρίγματα στα τοιχώματα του ψυγείου και κατεβάστε το στη θέση του.

Σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας συρταριού κρέατος

- Ο κρύος αέρας ρέει μέσα στο συρτάρι κρέατος από ένα άνοιγμα μεταξύ του χώρου του ψυγείου και του καταψύκτη. Με αυτόν τον τρόπο η θερμοκρασία στο συρτάρι κρέατος διατηρείται πιο χαμηλή από τη θερμοκρασία του υπόλοιπου ψυγείου. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ροή του αέρα με τον ειδικό διακόπτη ρύθμισης.
- Αν θέλετε να αποθηκεύσετε λαχανικά στο συρτάρι κρέατος, μετακινήστε το χειριστήριο τέρμα αριστερά στη ρύθμιση για τα λαχανικά. Έτσι αποφεύγετε πιθανό πάγωμα των λαχανικών.

Σύστημα ρύθμισης της υγρασίας στο συρτάρι φρούτων και λαχανικών

- Μπορείτε να επιλέξετε με το σύστημα οποιαδήποτε ρύθμιση μεταξύ ελάχιστης • και μέγιστης ● τιμής.
- Στη θέση • , ο υγρός αέρας απομακρύνεται από το συρτάρι για καλύτερη διατήρηση φρούτων και λαχανικών με φλούδα.
- Στη θέση ● ο υγρός αέρας παραμένει στο εσωτερικό του συρταριού για καλύτερη διατήρηση των λαχανικών με φύλλα.

Αφαίρεση των καλαθιών του καταψύκτη

- Τραβήξτε έξω το καλάθι μέχρι να σταματήσει.
- Ανασηκώστε το εμπρός μέρος του καλαθιού για να το ελευθερώσετε από το στήριγμα.
- Βγάλτε έξω όλο το καλάθι.

Αφαίρεση παγοθήκης

- Πιέστε το κουμπί που βρίσκεται στην πλευρική βάση της παγοθήκης.
- Ανασηκώστε την παγοθήκη, βγάλτε την από τη βάση και αδειάστε το περιεχόμενο.
- Τοποθετήστε την παγοθήκη στη θέση της, στην εσωτερική πλευρά της πόρτας του καταψύκτη.

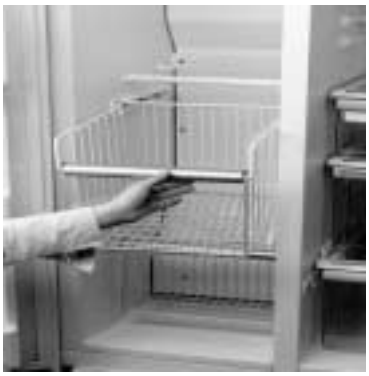

ΚΑΤΑΨΥΞΗ

Ο καταψύκτης με το σήμα επιτρέπει την αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων καθώς επίσης και την κατάψυξη των φρέσκων ή προμαγειρεμένων φαγητών. Επιτρέπει επίσης την παραγωγή παγοκύβων. Η εσωτερική πλευρά της πόρτας του καταψύκτη με το σύμβολο **, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τη διατήρηση παγωτών ή κατεψυγμένων τροφίμων για κατανάλωση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C, αναγράφεται στην πινακίδα με τα τεχνικά στοιχεία, στο εσωτερικό του ψυγείου.

Για τη σωστή κατάψυξη των τροφίμων, συνιστάται να πιέζετε το πλήκτρο ταχείας κατάψυξης για μία προ-κατάψυξη. Μετά από 24 ώρες, τοποθετήστε τα τρόφιμα για κατάψυξη στο πρώτο πάνω ράφι του καταψύκτη. Η κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και η αυτόματη παραγωγή πάγου δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα.

Γι' αυτό το λόγο μην ξεχνάτε να διακόπτετε την αυτόματη παραγωγή πάγου πιέζοντας το πλήκτρο On/Off, που βρίσκεται στο εμπρός μέρος του πίνακα χειριστηρίων της παροχής νερού και πάγου.

- Βλέπε τις οδηγίες χρήσης στο κεφάλαιο “Αυτόματη παραγωγή πάγου".

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ (ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

Ο καταψύκτης διαθέτει παροχή παγοκύβων και θρυμματισμένου πάγου. Τη στιγμή της ηλεκτρικής σύνδεσης, ο παγοποιητής είναι ενεργοποιημένος και ρυθμισμένος στη λειτουργία “παγοκύβων” το σύμβολο της οποίας φωτίζεται με κίτρινο χρώμα. Για να επιλέξετε το θρυμματισμένο πάγο, πιέστε το κουμπί με το αντίστοιχο σύμβολο έως ότου ανάψει. Τα κουμπιά χειρισμού έχουν μελετηθεί για να επιτρέπουν απλή χρήση και εύκολο καθαρισμό.

Για να βγάλετε πάγο:

1. Πιέστε το αντίστοιχο κουμπί για τον επιθυμητό τύπο πάγου.
2. Πιέστε ένα άκαμπτο ποτήρι στο μοχλό διανομής πάγου. Κρατήστε το ποτήρι κοντά στο άνοιγμα από το οποίο βγαίνει ο πάγος, έτσι ώστε να μην πέσει έξω από το ποτήρι.
3. Για να ενεργοποιήσετε την παροχή πάγου αρκεί να πιέσετε ελαφρά το μοχλό. Πιέζοντας με δύναμη δεν επιτυγχάνεται ταχύτερη ή αφθονότερη παροχή πάγου.
4. Συνιστάται να απομακρύνετε αργά το ποτήρι για να διακόψετε την παροχή πάγου, έτσι ώστε να μην πέσει έξω από το ποτήρι.
5. Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε ποτήρια με πολύ μικρό πάχος για την παροχή πάγου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι πρώτοι παγοκύβοι από την παροχή πάγου, μπορεί να έχουν δυσάρεστη γεύση; Συνιστάται να τους πετάξετε.
Ο πάγος προέρχεται από την παγοθήκη του αυτόματου παγοποιητή που υπάρχει στο χώρο του καταψύκτη. Όταν πιέζετε το ποτήρι πάνω στον εξωτερικό μοχλό, ανοίγει ένα πορτάκι μεταξύ παγοθήκης και στομίου παροχής. Όταν απομακρύνετε το ποτήρι από το μοχλό, το πορτάκι κλείνει.
Η παροχή πάγου δεν λειτουργεί όταν η πόρτα του καταψύκτη είναι ανοιχτή.
Αν χρειάζεστε μεγάλες ποσότητες παγοκύβων, συνιστάται να τις πάρετε απευθείας από την παγοθήκη του παγοποιητή και όχι από την παροχή πάγου.
Όταν επιλέγετε το θρυμματισμένο πάγο, οι παγοκύβοι θρυμματίζονται πριν τα πάρετε. Είναι συνεπώς πιθανόν η παροχή θρυμματισμένου πάγου να γίνεται με μικρή καθυστέρηση. Ο θόρυβος από το θρυμματισμό είναι φυσιολογικός και τα κομμάτια του πάγου μπορεί να έχουν διαφορετικά μεγέθη.
Όταν αλλάζετε από θρυμματισμένο πάγο σε παγοκύβους, μαζί με τους πρώτους παγοκύβους μπορεί να υπάρχει και μικρή ποσότητα θρυμματισμένου πάγου.
Αφού ανάψετε τη συσκευή, απαιτείται κατά κανόνα μία νύχτα πριν σχηματιστούν οι πρώτοι παγοκύβοι.

- Εάν πιέζοντας το μοχλό δεν υπάρχει παροχή, αλλάξτε τον τρόπο παροχής από παγοκύβους σε θρυμματισμένο πάγο ή αντίστροφα (βλέπε σχέδιο) ώστε να απομακρυνθούν ενδεχόμενα κομμάτια πάγου.
- Εάν πιέζοντας το μοχλό εξακολουθεί να μην υπάρχει παροχή, περιμένετε λίγα λεπτά και επαναλάβετε την ενέργεια.
- Εάν παρατηρηθεί η παρουσία υγρασίας στη ζώνη παροχής πάγου/νερού, πιέστε τον αντίστοιχο διακόπτη (υποδεικνύεται με A στην εικόνα) για να ενεργοποιηθεί το σύστημα αντιθάμβωσης.

Για να πάρετε νερό:

Πετάξτε τα πρώτα ποτήρια νερού αφού τεθεί σε λειτουργία η παροχή νερού και στη συνέχεια καταναλώστε τα κανονικά.

Συνιστάται να επαναλαμβάνετε την ενέργεια κάθε φορά κάθε φορά που μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελευταία παροχή.

Πιέστε ελαφρά με ένα ποτήρι στο μοχλό της παροχής κρατώντας το χείλος κοντά στο στόμιο παροχής νερού. Συνιστάται να απομακρύνετε αργά το ποτήρι ώστε να μην τρέξει έξω το νερό.

Η μεγάλη πίεση δεν έχει ως αποτέλεσμα ταχύτερη και/ή πιο άφθονη παροχή.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

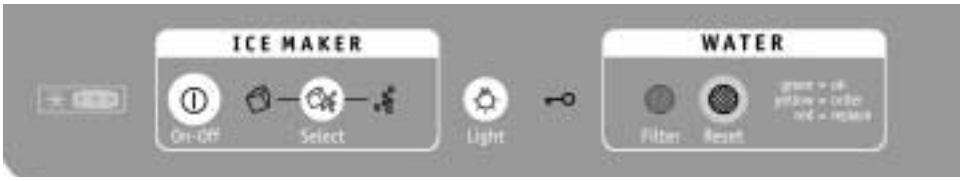

Η παροχή πάγου και νερού διαθέτει φως που επιτρέπει τη χρήση και στο σκοτάδι.

Το φως μπορεί να ανάψει και να σβήσει πιέζοντας διαδοχικά το κουμπί στο κέντρο του πίνακα.

Η παροχή πάγου και νερού μπορεί να απενεργοποιηθεί για ευκολότερο καθαρισμό ή για να αποφευχθεί η ακούσια χρήση από παιδιά και οικιακά ζώα.

Για να την απενεργοποιήσετε πιέστε το κουμπί έως ότου σβήσουν τα σύμβολα .

Επαναλάβετε την ενέργεια για την ενεργοποιήσετε πάλι.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο παγοποιητής σβήνει αυτόματα όταν ολοκληρώσει την παραγωγή πάγου.

Για να απενεργοποιήσετε την παροχή νερού και πάγου πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί φωτισμού και το κουμπί επιλογής πάγου .

Το φως σβήνει αυτόματα με την ενεργοποίηση της λειτουργίας Μπλοκαρίσματος κουμπιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η λειτουργία απενεργοποίησης της παροχής πάγου και νερού δεν αποσυνδέει την ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής, του παγοποιητή ή του φωτός παροχής, αλλά απενεργοποιεί απλώς του μοχλούς της παροχής.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ

Χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση του αυτόματου παγοποιητή

Για να ανάψετε/σβήσετε τον παγοποιητή, πιέστε το κουμπί On/Off .

Όταν η πόρτα του καταψύκτη είναι ανοιχτή, συνιστάται να διατηρείτε ελεύθερο το πορτάκι που χρησιμεύει σαν αισθητήρας για το μπλοκάρισμα της μεταφοράς πάγου από τον αυτόματο παγοποιητή στην παγοθήκη που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.

Για να βγάλετε και να τοποθετήσετε την παγοθήκη:

1. Βάλτε τέσσερα δάχτυλα στο άνοιγμα της βάσης του δοχείου και τοποθετήστε τον αντίχειρα στο κουμπί απασφάλισης.
2. κρατώντας τη βάση του δοχείου με τα δύο χέρια, πιέστε το κουμπί απασφάλισης και ανασηκώστε το δοχείο προς τα πάνω για να το βγάλετε. Δεν είναι αναγκαίο να μετακινήσετε το χειριστήριο του παγοποιητή στη θέση OFF. Ο παγοποιητής δεν παράγει πάγο αν η παγοθήκη δεν βρίσκεται στην πόρτα.

- **Η κανονική παραγωγή πάγου** είναι περίπου 7-9 παρτίδες παγοκύβων ανά 24 ώρες.

Για τη φύλαξη της παγοθήκης:

1. Αδειάστε το δοχείο. Εν ανάγκη, λειώστε τον πάγο με ζεστό νερό. **Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα** για να σπάσετε τον πάγο στην παγοθήκη. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιές στο δοχείο και στο μηχανισμό παροχής.
2. Πλύνετε την παγοθήκη με απαλό απορρυπαντικό, ξεπλύνετε καλά και σκουπίστε προσεκτικά. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλύτες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ενεργοποιείτε τον παγοποιητή πριν τον συνδέσετε στην τροφοδοσία νερού.

- Είναι φυσιολογικό οι παγοκύβοι να είναι κολλημένοι σε μία γωνία. Ωστόσο, αποχωρίζονται εύκολα.
- Ο παγοποιητής δεν λειτουργεί αν ο καταψύκτης δεν είναι αρκετά ψυχρός για την παραγωγή πάγου. Συνήθως απαιτείται μια νύχτα.
- Η καλή ποιότητα του νερού είναι σημαντική για την καλή ποιότητα του πάγου. Τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την αποσκλήρυνση του νερού, όπως το αλάτι, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στον παγοποιητή και παραγωγή πάγου κακής ποιότητας.

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η παροχή πάγου και νερού δεν λειτουργεί.	Η πόρτα του καταψύκτη είναι ανοιχτή.	Κλείστε την πόρτα του καταψύκτη.
	Η παγοθήκη δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι η παγοθήκη έχει προσαρμόσει σωστά.
Η παροχή πάγου σταματάει να λειτουργεί.	Η παροχή πάγου δεν χρησιμοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και οι παγοκύβοι έλιωσαν και ενώθηκαν μεταξύ τους.	Ανακινείτε κατά διαστήματα το δοχείο για να αποχωρίζονται τα παγάκια και για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης. Πετάξτε τα παλιά παγάκια και περιμένετε την παραγωγή νέων.
	Ο μοχλός της παροχής πάγου πατήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Περιμένετε περίπου 3 για να ρυθμιστεί το μοτέρ της παροχής. Αν χρειάζεστε μεγάλες ποσότητες παγοκύβων, συνιστάται να τις πάρετε απευθείας από την παγοθήκη και όχι από την παροχή πάγου.
Πάγος με άσχημη γεύση ή οσμή.	Ο πάγος απορροφά τις οσμές του αέρα.	Θα πρέπει να παράγετε νέο πάγο. Πετάξετε τον παλιό πάγο και περιμένετε την παραγωγή νέου.
	Ποιότητα νερού.	Φυλάξτε τον πλεονάζοντα πάγο σε δοχείο με καπάκι. Αν το νερό περιέχει άλατα μπορεί να χρειάζεται φίλτρο.
	Τα τρόφιμα δεν είναι καλά τυλιγμένα.	Τυλίξτε σωστά τα τρόφιμα.
	Πρέπει να καθαρίσετε την παγοθήκη και τον καταψύκτη.	Καθαρίστε την παγοθήκη και τον καταψύκτη. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την κατάλληλη παροχή νερού στον παγοποιητή.
	Υδραυλικές συνδέσεις παγοποιητή.	Οι πρώτες παρτίδες πάγου από τον παγοποιητή μπορεί να έχουν άσχημη γεύση. Πετάξετε τους πρώτους παγοκύβους και περιμένετε την παραγωγή νέου πάγου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνον τους παγοκύβους που παράγει ο παγοποιητής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης ή καθαρισμού, βγάλτε πάντα το φις από την πρίζα του ρεύματος ή αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

Καθαρίζετε τακτικά το ψυγείο και τον καταψύκτη με ένα σφουγγάρι βρεγμένο σε διάλυμα από χλιαρό νερό και ξύδι. Ξεπλύνετε και στεγνώστε. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά ή προϊόντα σε σκόνη. Μην καθαρίζετε ποτέ τα εξαρτήματα του ψυγείου με εύφλεκτα υγρά. Οι αναθυμιάσεις μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.

Καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια με σφουγγάρι βρεγμένο σε χλιαρό νερό.

Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.

- Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό
- Συνιστάται ο καθαρισμός του συμπυκνωτή και των λάστιχων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σωλήνες του ψυκτικού συστήματος είναι τοποθετημένοι κοντά στη λεκάνη του νερού απόψυξης και μπορούν να φτάσουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Καθαρίζετε περιοδικά με ηλεκτρική σκούπα.

Αποσυνδέετε πάντα το ψυγείο από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν αντικαταστήσετε τους λαμπτήρες.

Αφαίρεση καλύμματος φωτισμού οροφής του ψυγείου:

- Ξεβιδώστε τη βίδα που συγκρατεί το κάλυμμα του λαμπτήρα.
- Βγάλτε το προς τα κάτω και μετακινήστε την προς το εσωτερικό του θαλάμου.
- Αντικαταστήστε το λαμπτήρα με άλλον ίδιων χαρακτηριστικών που διατίθεται μόνο από το. Σέρβις.
- Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα εκτελώντας αντίστροφα τις ίδιες ενέργειες.

Πώς να αντικαταστήσετε τον πάνω λαμπτήρα του καταψύκτη:

- Βγάλτε το προστατευτικό κάλυμμα πιέζοντας τα πλευρικά τοιχώματα
- Αντικαταστήστε το λαμπτήρα με άλλον ίδιου τύπου που διατίθεται μόνον από το Σέρβις ή τους αντιπροσώπους
- Τοποθετήστε πάλι το προστατευτικό κάλυμμα εκτελώντας αντίστροφα τις ίδιες ενέργειες.

Πώς να αντικαταστήσετε τον κάτω λαμπτήρα ψυγείου και καταψύκτη (σε ορισμένα μοντέλα):

- βγάλτε το προστατευτικό κάλυμμα κρατώντας το από το πάνω κεντρικό μέρος
- τραβήξτε το κάλυμμα προς τα εμπρός και, ταυτόχρονα, γυρίστε το ελαφρά προς τη μία πλευρά
- βγάλτε τον καμένο λαμπτήρα και αντικαταστήστε τον με άλλον ίδιου τύπου που διατίθεται μόνον από το Σέρβις ή τους αντιπροσώπους.

Για να τοποθετήσετε το προστατευτικό κάλυμμα:

- πιάστε το από το πάνω κεντρικό μέρος;
- τοποθετήστε τις προεξοχές από τη μία πλευρά του καλύμματος στις αντίστοιχες υποδοχές;
- πιέστε ελαφρά το προστατευτικό κάλυμμα στο κέντρο για να προσαρμόσουν οι προεξοχές στην άλλη πλευρά.

Πώς να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα στην παροχή πάγου και νερού (σε ορισμένα μοντέλα):

- πιάστε το λαμπτήρα στην κοιλότητα της παροχής;
- βγάλτε τον καμένο λαμπτήρα και αντικαταστήστε τον με άλλον ίδιου τύπου που διατίθεται μόνον από το Σέρβις ή τους αντιπροσώπους.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Σύντομες απουσίες
Αν η περίοδος απουσίας είναι μικρότερη από τρεις εβδομάδες, δεν είναι αναγκαίο να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Καταναλώστε τα τρόφιμα που χαλάνε και καταψύξτε τα υπόλοιπα. Αν το ψυγείο διαθέτει αυτόματο παγοποιητή:

1. σβήστε τον παγοποιητή
2. κλείστε την τροφοδοσία νερού στον παγοποιητή
3. αδειάστε το δοχείο από τους παγοκύβους.

Παρατεταμένη απουσία
Αδειάστε τους θαλάμους αν η περίοδος απουσίας υπερβαίνει τις τρεις εβδομάδες. Αν το ψυγείο διαθέτει αυτόματο παγοποιητή, κλείστε την τροφοδοσία νερού τουλάχιστον μία ημέρα πριν και σβήστε τον παγοποιητή μετά την παραγωγή της τελευταίας παρτίδας παγοκύβων. Αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα του ρεύματος, καθαρίστε το, ξεπλύνετέ το και σκουπίστε το καλά. Στερεώστε με αυτοκόλλητη ταινία τους πλαστικούς ή ξύλινους τάκους στο πάνω μέρος των δύο θυρών, έτσι ώστε να παραμένουν μισάνοιχτες για να κυκλοφορεί ο αέρας εντός των θαλάμων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο σχηματισμός μούχλας και δυσοσμίας.

Μετακομίσεις
- Βγάλτε όλα τα αφαιρούμενα στοιχεία, συσκευάστε τα προσεκτικά και στερεώστε τα μεταξύ τους με αυτοκόλλητη ταινία για να μη χτυπούν το ένα με το άλλο και για να μη τα χάσετε.
- Σφίξτε τις μπροστινές βίδες ευθυγράμμισης.
- Χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία, κλείστε και σφραγίστε τις δύο πόρτες και στερεώστε το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής.

Διακοπές ρεύματος
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο της εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, για να πληροφορηθείτε τη διάρκεια της διακοπής.

1. Σε περίπτωση διακοπής μέγιστης διάρκειας 24 ωρών, **κρατήστε κλειστές και τις δύο πόρτες της συσκευής**. Με τον τρόπο αυτό τα αποθηκευμένα τρόφιμα διατηρούνται στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.
2. Σε περίπτωση διακοπής με διάρκεια άνω των 24 ωρών, αδειάστε τον καταψύκτη και τοποθετήστε τα τρόφιμα σε φορητό καταψύκτη με κλειδαριά. Αν δεν διαθέτετε τέτοιο καταψύκτη ή δεν υπάρχει έτοιμος διαθέσιμος πάγος, προσπαθήστε να καταναλώσετε πρώτα τα τρόφιμα που χαλάνε πιο εύκολα.
3. Μην ξεχνάτε ότι ο γεμάτος καταψύκτης διατηρεί τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο από το μισογεμάτο.
Επίσης, ο καταψύκτης γεμάτος με κατεψυγμένο κρέας διατηρεί τη θερμοκρασία πολύ περισσότερο χρόνο από έναν καταψύκτη γεμάτο με προμαγειρεμένο φαγητό.
Αν τα τρόφιμα έχουν ακόμη κρυστάλλους πάγου, μπορείτε να τα καταψύξετε πάλι χωρίς να διατρέχετε κανέναν κίνδυνο, αν και είναι πιθανόν να έχει αλλοιωθεί η γεύση και το άρωμα.
Αν η κατάσταση των τροφίμων δεν είναι ικανοποιητική και νομίζετε ότι είναι επικίνδυνο να τα καταψύξετε πάλι, καλό είναι να τα πετάξετε.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ / ΣΕΡΒΙΣ

Πριν καλέσετε το Σέρβις....
Τα προβλήματα λειτουργίες συχνά οφείλονται σε ασήμαντες αιτίες, που μπορείτε να εντοπίσετε και να λύσετε χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Η συσκευή δεν λειτουργεί
- Το φις του ηλεκτρικού καλωδίου έχει συνδεθεί σε πρίζα με σωστή τάση?
- Ελέγξατε τις ασφάλειες της κατοικίας σας?

Θόρυβοι και κραδασμοί
Οι περισσότεροι θόρυβοι είναι φυσιολογικοί. Οι σκληρές επιφάνειες όπως το δάπεδο, οι τοίχοι και τα ντουλάπια, μπορούν να ενισχύσουν το θόρυβο. Στη συνέχεια περιγράφονται οι συνηθέστεροι τύποι θορύβου και οι πιθανές αιτίες.
- **Ελαφρό βουητό**

Πιθανόν αν οφείλεται στο μοτέρ του ανεμιστήρα του ψυγείου και στη μετακίνηση του αέρα.
- **Θόρυβοι διακόπτη**

Ο θερμοστάτης κάνει κλικ όταν το ψυγείο σταματά ή αρχίζει να λειτουργεί. Ο χρονοδιακόπτης απόψυξης κάνει κλικ στην αρχή και στο τέλος του κύκλου απόψυξης.
- **Θόρυβοι νερού**

Όταν το ψυγείο σταματάει να λειτουργεί, μπορείτε να ακούσετε για λίγα λεπτά ροή νερού από τους σωλήνες. Μπορείτε επίσης να ακούσετε το θόρυβο του νερού απόψυξης που τρέχει στη λεκάνη συγκέντρωσης.
- **Θόρυβοι από τον παγοποιητή**

Αφού το ψυγείο διαθέτει παγοποιητή, μπορείτε να ακούσετε κάποιο βουητό (από τη βαλβίδα του νερού), το στάξιμο του νερού και το θόρυβο του πάγου που πέφτει στην παγοθήκη.

Ο παγοποιητής δεν λειτουργεί:
- Ο καταψύκτης είχε αρκετό χρόνο για να παγώσει; Όταν το ψυγείο είναι καινούργιο μπορεί να χρειαστεί και μία νύχτα.
- Το κουμπί ON/OFF του παγοποιητή βρίσκεται στη θέση ON ;
- Η βαλβίδα του νερού είναι ανοιχτή; Φτάνει νερό στον παγοποιητή;
- Στο ψυγείο υπάρχει φίλτρο νερού;
  Το φίλτρο μπορεί να έχει βουλώσει ή να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Ελέγξτε στην αρχή τις οδηγίες τοποθέτησης του φίλτρου για να βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε σωστά και δεν είναι βουλωμένο.
  Αν το πρόβλημα δεν εξαρτάται από την τοποθέτηση και το βούλωμα, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.

Παρουσία νερού στη λεκάνη νερού απόψυξης:
- Είναι φυσιολογικό όταν το κλίμα είναι ζεστό και υγρό. Η λεκάνη μπορεί να γεμίσει και μέχρι τη μέση. Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι ευθυγραμμισμένο σωστά ώστε να μην τρέχει νερό από τη λεκάνη.

Τα άκρα του θαλάμου της συσκευής που έρχονται σε επαφή με το λάστιχο της πόρτας είναι ζεστά στην αφή:
- Είναι φυσιολογικό όταν το κλίμα είναι ζεστό και λειτουργεί ο συμπιεστής.

Το φως δεν ανάβει:
- Ελέγξατε τις ασφάλειες της κατοικίας σας;
- Το φις του ηλεκτρικού καλωδίου έχει συνδεθεί σε πρίζα με σωστή τάση;
- Ο λαμπτήρας έχει καεί;

Καμένος λαμπτήρας:
1. Αποσυνδέετε πάντα το φις της συσκευής.
2. Βλέπε κεφάλαιο “Συντήρηση και Καθαρισμός".

Το μοτέρ φαίνεται να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:
- Ο συμπυκνωτής είναι καθαρός από σκόνη και κλωστές;
- Οι πόρτες έχουν κλείσει καλά;
- Τα λάστιχα στις πόρτες είναι σε καλή κατάσταση;
- Όταν το κλίμα είναι ζεστό και η θερμοκρασία του δωματίου υψηλή, είναι φυσιολογικό το μοτέρ να λειτουργεί περισσότερο χρόνο.

Αν η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν έχουν τοποθετηθεί μεγάλες ποσότητες τροφίμων, το μοτέρ παραμένει σε λειτουργία περισσότερο για να ψύξει το εσωτερικό της συσκευής.

Μην ξεχνάτε

Ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες: τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων, τη θερμοκρασία του δωματίου, τη ρύθμιση των θερμοστατών. Αν, μετά τους παραπάνω ελέγχους, η συσκευή σας συνεχίζει να μη λειτουργεί σωστά, απευθυνθείτε στο Σέρβις, εξηγώντας με σαφήνεια του πρόβλημα και αναφέροντας τον τύπο και τον αριθμό σειράς της συσκευής (αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευής).

Η θερμοκρασία του ψυγείου είναι πολύ υψηλή

- Τα χειριστήρια του ψυγείου έχουν ρυθμιστεί σωστά;
- Τοποθετήθηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων στο ψυγείο ή στον καταψύκτη;
- Ελέγξτε αν οι πόρτες ανοίγουν συχνά.
- Ελέγξτε αν οι πόρτες κλείνουν καλά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί στο θάλαμο δεν καλύπτονται εμποδίζοντας την κυκλοφορία του κρύου αέρα.

Σχηματισμός υγρασίας

- Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί στο θάλαμο δεν καλύπτονται εμποδίζοντας τη σωστή κυκλοφορία του αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα έχουν συσκευαστεί σωστά. Σκουπίστε τα βρεγμένα σκεύη πριν τα βάλετε το ψυγείο.
- Ελέγξτε αν οι πόρτες ανοίγουν συχνά. Ανοίγοντας την πόρτα, η υγρασία του εξωτερικού αέρα μπαίνει στο ψυγείο. Όσο πιο συχνά ανοίγετε την πόρτα, τόσο πιο γρήγορα συγκεντρώνεται η υγρασία, ειδικά αν το δωμάτιο είναι πολύ υγρό.
- Αν το δωμάτιο όπου εγκαταστάθηκε η συσκευή είναι πολύ υγρό, είναι φυσιολογικό στο εσωτερικό του ψυγείου να σχηματίζεται υγρασία.
- Μετά την αυτόματη απόψυξη, είναι φυσιολογικό να σχηματιστούν σταγονίδια νερού στο πίσω τοίχωμα.

Οι πόρτες δεν κλείνουν ή δεν ανοίγουν σωστά

- Ελέγξτε αν υπάρχουν συσκευασίες τροφίμων που μπλοκάρουν την πόρτα.
- Ελέγξτε αν οι θήκες, τα ράφια, τα συρτάρια ή ο παγοποιητής έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.
- Ελέγξτε αν τα λάστιχα της πόρτας είναι βρώμικα ή κολλάνε.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ευθυγραμμισμένη.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

Φωτεινή ένδειξη φίλτρου νερού
Η φωτεινή ένδειξη του φίλτρου νερού δείχνει πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το στοιχείο φίλτρου νερού. Βρίσκεται στον πίνακα χειριστηρίων. Όταν το πράσινο φως γίνει κίτρινο, σημαίνει ότι σύντομα θα είναι αναγκαία η αντικατάσταση του στοιχείου (η διάρκεια ζωής του φίλτρου έχει εξαντληθεί κατά 90%). Συνιστάται η αντικατάσταση όταν η φωτεινή ένδειξη του φίλτρου νερού γίνει κόκκινη. Ή όταν η ροή νερού και πάγου μειωθεί σημαντικά (βλέπε “Αλλαγή στοιχείου φίλτρου νερού” στην επόμενη παράγραφο).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε νερό που δεν είναι μικροβιολογικά καθαρό ή άγνωστης ποιότητας χωρίς επαρκή απολύμανση πριν ή μετά το σύστημα.
Αφού αντικαταστήσετε το στοιχείο, αποκαταστήστε τη φωτεινή ένδειξη του φίλτρου νερού πιέζοντας το σχετικό διακόπτη επί 3 δευτερόλεπτα.
Όταν το σύστημα αποκατασταθεί, η κόκκινη φωτεινή ένδειξη γίνεται πράσινη.

Αλλαγή στοιχείου φίλτρου νερού
Το φίλτρο νερού βρίσκεται κάτω από την πόρτα του καταψύκτη.

1 Βρείτε το καπάκι του φίλτρου νερού στην εμπρός γρίλια της βάσης, κάτω από την πόρτα του καταψύκτη. Γυρίστε το καπάκι αριστερόστροφα έως την κατακόρυφη θέση και βγάλτε το καπάκι και στο στοιχείο του φίλτρου από τη γρίλια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή το στοιχείο περιέχει νερό, μπορεί να υπάρξει διαρροή.

2 Βγάλτε το καπάκι τραβώντας το από το άκρο του παλιού στοιχείου. Το καπάκι βγαίνει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ.

3 Βγάλτε το νέο στοιχείο από τη συσκευασία και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από τις τσιμούχες.

4 Τοποθετήστε το καπάκι στο νερό στοιχείο όπως στην εικόνα.

5 Κρατώντας το καπάκι σε κατακόρυφη θέση, πιέστε το νέο στοιχείο φίλτρου στη γρίλια της βάσης μέχρι τέρμα. Γυρίστε το καπάκι του στοιχείου δεξιόστροφα ως την οριζόντια θέση.

6 ΑΦΗΣΤΕ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ (περίπου 9-14 λίτρα ή 6-7 λεπτά). Με τον τρόπο αυτό καθαρίζει το σύστημα και φεύγει ο αέρας από τα σωληνάκια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν εξαερώνεται το σύστημα, μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού από την παροχή.

Παραγγελία ανταλλακτικών φίλτρων
Για να παραγγείλετε άλλα στοιχεία φίλτρου νερού, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα Whirlpool.

1

2

3

4

5

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΣΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Υπάρχει πάντα η πιθανότητα εγκλωβισμού των παιδιών στο εσωτερικό του ψυγείου με κίνδυνος ασφυξίας. Ένα εγκαταλελειμμένο ή χαλασμένο ψυγείο μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα παιδιά, ακόμη κι αν μείνει χωρίς επίβλεψη μόνο για λίγες ημέρες. Πριν πετάξετε το ψυγείο ή τον καταψύκτη:

- Βγάλτε τις πόρτες.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην έχουν εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του ψυγείου.

NOTES

NOTES

Ecological Paper

5019 337 33015

GR

Printed in Italy

1/0302